

Inkopplingsinstruktioner musikdator. 2010-10-06 gäller t.v.

Sekretariatväska: finns i plåtskåpet i materialförrådet plan 2. I secket ska finnas ett manuellt tidtagarur, extra bollar och en handduk. Matchprotokoll har lagen sina egna.

Mikrofon samt matchklocka finns i plåtskåpet i hallens materialförråd bakom secket.
(Se till att matchklockan ALLTID har ström påkopplad när ni lägger tillbaka den!)

Musikväskan med musikdator, mixerbord, extern kontroll med tillhörande kablage kvitteras ut mot körkort/ID-kort från kiosken. (CD-spelaren används EJ längre). I musikväskan finns också en sladd, som kan användas till egen musikutrustning – se längre ner i instruktionen.

Plugga in matchklocka och mikrofon i avsett vägguttag. Använder du bara mick, slå på strömbrytaren på väggen. Mikrofonteknik: Ljudet från mikrofonen går ut i högtalarna utan ljudkontroll, så din röst är ljudkontrollen! Börja med en liten fras för att fånga uppmärksamheten, innan ni går över på informationen. Prata lugnt och tydligt i micken. Ta för vana att stänga av micken när ni pratat klart. Tala lugnt och skrik inte. Bra är om musiken är nerskruvad till 0 eller minimum, annars kan rösten drunkna i musiken.


Inkopplingsinstruktioner musikdator:

- Se till att strömbrytaren på väggen vid kassaskåpet är i läge "av"
- Koppla in förlängningsgrenuttag från uttag vid kassaskåpet. Använd inte strömuttaget ut mot hallen (detta är endast till matchklocka)
- Ställ upp dator/mixerbord/extern kontroll X10 i god ordning på bordet.
- Spak vid CH 1 på mixerbordet ska stå i läge "LINE" "Se till att vänster volymreglage står i läge "0" Detta är huvudvolymen för högtalarna.




Mixerbord

- Anslut vit/röd sladd från extern kontroll X10 till mixerbordet . "CH1/LINE"

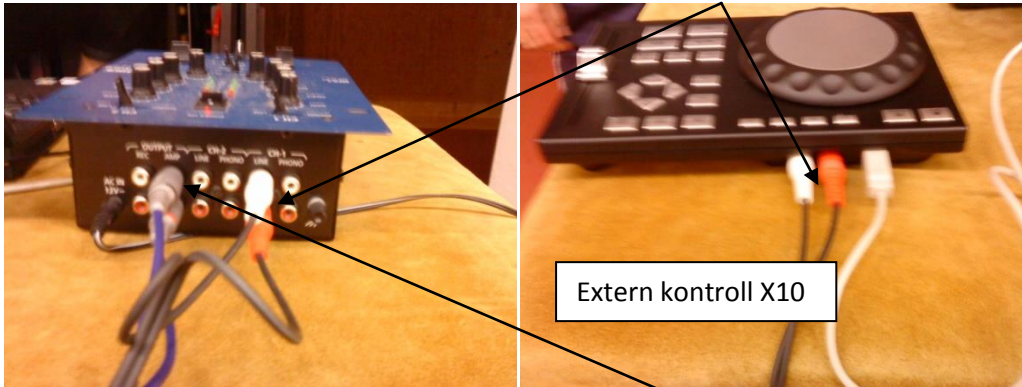

- Sätt i de blå långa kablarna från mixerbordet som kopplas från "output/amp" på mixerbordet, till ljudingången på vägg vid kassaskåp.

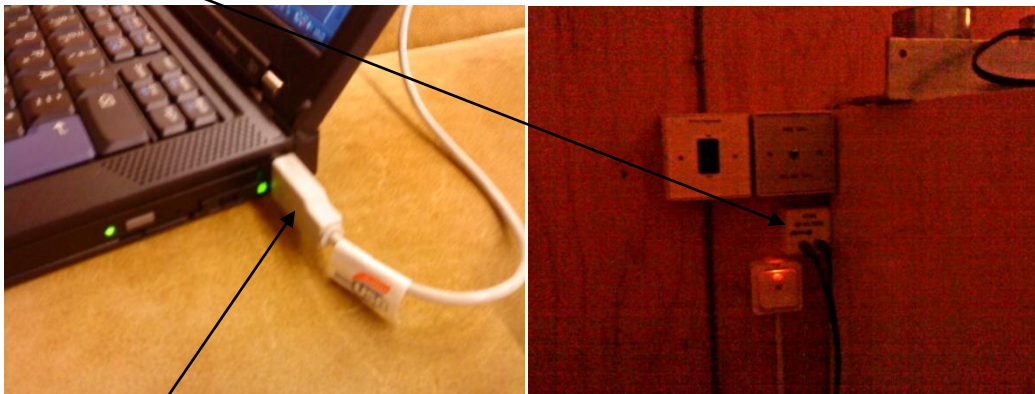

- Anslut usb-sladd från extern kontroll till **höger** usb-port på datorn.
- Anslut strömkablar från dator/mixerbord till grenuttaget.
- Sätt strömbrytaren på väggen till läge "till"
- Sätt på datorn och mixerbord.
- logga in med användar-ID: **sekretariatet** lösenord: **TEIBK**
- För den oerfarne användaren: starta iTunes. När programmet laddat klart, finns där många låtar att välja från den allmänna spellistan. Skapa gärna en egen spellista och dra över låtarna dit – då sparas den musik ni gillar i er spellista. **Döp spellistan till ert lagnamn**. Start/stopp av musik sköter ni då i iTunes och den externa kontrollen är då endast ett ljudkort.

För den erfarne användaren finns ett mixerprogram kallat "Tractor". I detta går det också att mixa två st låtar. Dessutom kan du styra musiken från den externa kontrollen, som då fungerar som ett litet mixerbord med start/stopp, scratchning etc.

Egen musik kan användas i föreningens musikdator m.h.a. ett USB-minne.

- Det går att använda egen utrustning som dator eller MP3-spelare, utan att föreningens dator/extern kontroll behöver användas. Plugga då in passande sladd i "CH1/LINE". Observera att ljudkvalitén kan påverkas!
- Är nästa match direkt efter, kan utrustningen övertas direkt genom att ett nytt körkort/ID-kort lämnas in i kiosken. Lämna inte utrustningen obevakad! Om detta riskeras, packas utrustningen ner i väskan och lämnas in i kiosken. Den som kvitterar ut datorn är också ansvarig för den!